オプション部材

手摺・移動用キャスターを用意しています。 ご要望の際は販売店にご相談ください。

※製品改良のため、仕様は予告なしに一部変更することがあります。

№ アルインコ 株式会社

〒569-8510 大阪府高槻市三島江1-1-1 お客様相談室 0120-302-669

10:00~16:00 ただし12:00~13:00及び土・日・祝を除く

2016095-FS



アルミ合金製 CSBC(CMT)作業台

123型・126型・128型・121型・133型・136型・138型・131型・146型・158型・151型 125型・135型・123W型・126W型・128W型・121W型・133W型・13W型・138W型 131W型・156型・158W型・151W型

組立説明書

このたびは、CSBC(CMT)作業台を、お買い上げいただき、誠にありがとうごさいます。 この作業台を安全に使っていただくために、注意事項をよく読み、組立手順に従って組 み立ててください。

- ●組立前に、部品数量を確認してください。
 ●組立は平坦な床で行ってください。
- ●六角ボルトを締め過ぎると、破断することがあります。
- ●組立後、もう一度ボルトの締め忘れを確認してください。

──● 部品表


必要工具 M6スパナ


部品名	C S B C (C M T) 部 品 図				CSBC(CMT)部品数量			
	123型	138型	123W型	138W型	123型	138型	123W型	138W型
側	126型	131型	126W型	131W型	126型	131型	126W型	131W型
面	128型	146型	128W型	156型	128型	146型	128W型	156型
パーパー	121型	158型	121W型	158W型	121型	158型	121W型	158W型
ネ	133型	151型	133W型	151W型	133型	151型	133W型	151W型
ルル	136型	125型	13W型		136型	125型	13W型	
"	135型			1	135型			
(L)(R) 有り					2		2	
補強フレームあるいは横ツナギ	(146型·156型) (158型·158W型) (151型·151W型)		(126型・136型・125型 135型・126W型・13W型) (128型・138型・128W型・138W型) (121型・131型・121W型・131W型)		補強フレーム 各 2 (横ツナギの時 各 4		補強フレーム 各 2 (横ツナギの時 各 4	
足場板			1		1			
ボルトセット	組立説明書	取扱説明		が六角ボルト	座金組込み六角ボ (M6×20)········ 組立説明書··· 取扱説明書···	16ケ 1部	座金組込み六角ボ (M6×20) 組 立 説 明 書 … 取 扱 説 明 書 …	20ケ

CSBC(CMT)-123型 CSBC(CMT)-138型 CSBC(CMT)-126型 CSBC(CMT)-131型 CSBC(CMT)-128型 CSBC(CMT)-146型 CSBC(CMT)-121型 CSBC(CMT)-158型 CSBC(CMT)-133型 CSBC(CMT)-151型 CSBC(CMT)-136型 CSBC(CMT)-125型 CSBC(CMT)-135型

完成図


(下図は136型です。)

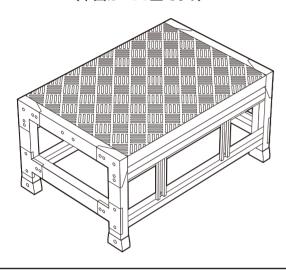

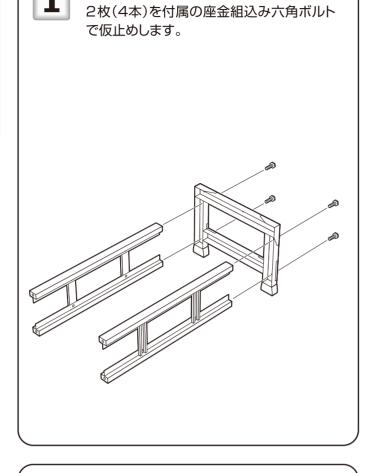


側面パネルに、補強フレーム(横ツナギ)

足場板を付属の座金組込み六角ボルトで 仮止めします。

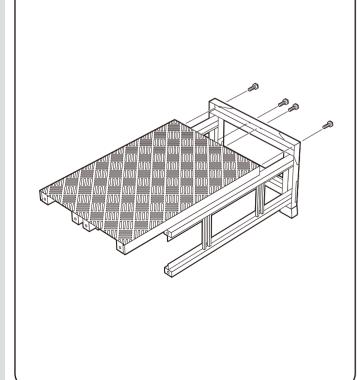


仮止めした側面パネルを地面に倒し、 もう片方の側面パネルを、座金組込み六 角ボルトで仮止めします。座金組込み六角 ボルトのつけ忘れが無いか確認した後、M6 用スパナで締め付けてください。

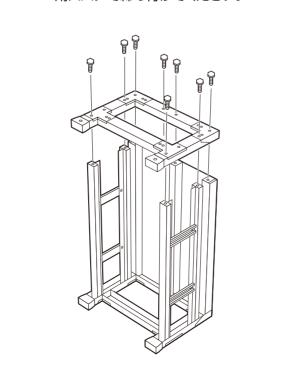

CSBC(CMT)-123W型 CSBC(CMT)-138W型 CSBC(CMT)-126W型 CSBC(CMT)-131W型 CSBC(CMT)-128W型 CSBC(CMT)-156型 CSBC(CMT)-121W型 CSBC(CMT)-158W型 CSBC(CMT)-133W型 CSBC(CMT)-151W型 CSBC(CMT)-13W型


完成図

(下図は13W型です。)

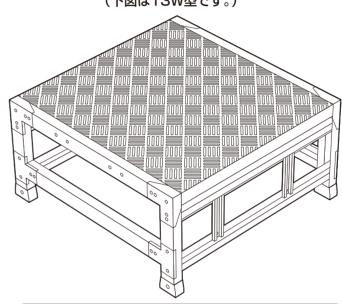




仮止めします。

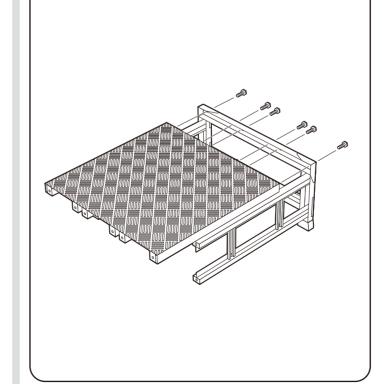

側面パネルに、補強フレーム(横ツナギ) 2枚(4本)を付属の座金組込み六角ボルト で仮止めします。

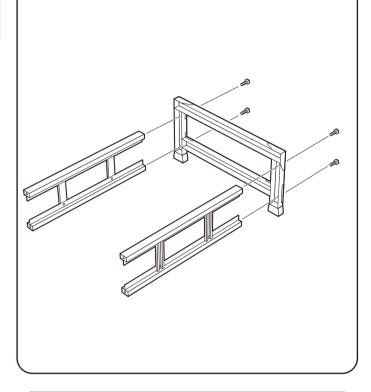

仮止めした側面パネルを地面に倒し、 もう片方の側面パネルを、座金組込み六 角ボルトで仮止めします。座金組込み六角 ボルトのつけ忘れが無いか確認した後、M6 用スパナで締め付けてください。

